




AQURA Care Plattform

Das All-in-One Schwesternrufsystem

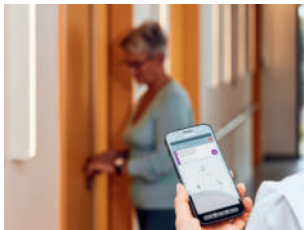

televic
healthcare

VAROLUX®

AQURA Care Plattform

Das All-in-One Schwesternrufsystem

Mit der AQURA Care-Plattform können Sie Schwesternruf, Alarmverteilung, Planung von Arbeitsabläufen sowie persönliche Alarmierung mit Innenraumlokalisierung kombinieren. All dies ist in einer einzigen modularen Plattform verfügbar.

AQURA ist ein skalierbares Schwesternrufsystem, das Sie auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und jederzeit erweitern können. Kabelgebunden, drahtlos oder kombiniert – Sie entscheiden.

AQURA – das kabelgebundene Basis-Schwernrufsystem

AQURA besteht aus verschiedenen Bausteinen. Basis des modularen Schwesternrufsystems ist das kabelgebundene Einstiegssystem für Schwesternrufanlagen mit den klassischen Rufanlagenkomponenten entsprechend den Normen der DIN VDE 0834. Sie können das kabelgebundene System jederzeit auf die AQURA Care Plattform mit Dashboarding und Reporting aufrüsten, während Sie Ihre installierten Produkte weiter nutzen. So entsteht ein langfristiger Investitionsschutz, egal, wie Sie beginnen.

AQURA ist eine solide Basis für Einrichtungen, die auf der Suche nach einem zuverlässigen kabelgebundenen Schwesternrufsystem sind. Diese optimale Basis ist jederzeit erweiterbar und kann mit seinen Aufgaben wachsen. Durch Software-Upgrades oder die Aufrüstung auf die komplette AQURA Care Plattform können Sie jederzeit flexibel auf Änderungen in Ihrer Organisationsstruktur reagieren.

AQURA Care Plattform - kabelgebunden, drahtlos oder kombiniert

Das drahtlose AQURA - Lokalisierungssystem basiert auf einer patentierten Technologie, welche hochfrequenzierte magnetische Induktionstechnologien mit Ultraschall kombiniert.

Sobald die drahtlose Infrastruktur eingerichtet ist, können Sie die persönliche Alarmierung problemlos mit einem drahtlosen Schwesternrufsystem kombinieren und auch die persönlichen Tags nutzen.

Tags für personenbezogene Alarmierung und Innenraumlokalisierung

Die sogenannten Tags sind programmierbare Anhänger, die in unterschiedliche Halterungen integriert werden können. Diese werden vom Personal oder auch den Bewohnern / Patienten getragen und enthalten Personen- oder Leistungsmerkmale. Sie unterstützen das Pflegepersonal bei der präzisen Lokalisierung von Menschen mit Weglauftendenzen und bieten gleichzeitig größtmögliche Freiheiten für die Betroffenen. Die AQURA-Tags ermöglichen es zudem Patienten, Bewohnern und Pflegern, einen persönlichen Alarm zu aktivieren, um von überall in der Einrichtung Hilfe anzufordern.



VAROLUX®

AQURA Care Plattform

Das All-in-One Schwesternrufsystem

AQURA BASIS

Entdecken Sie das kabelgebundene AQURA-Schwesternrufsystem, bei dem Qualität und Preis zusammenpassen.

RUFTASTER UND ANZEIGEN



ZIMMERSIGNALLEUCHE



WECHSELSPRECHTERMINAL



BIRNTASTER



SCHWESTERNSTATION




VAROLUX®

AQURA Care Plattform

Das All-in-One Schwesternrufsystem

AQURA BASIS

INSTALLATIONSBEISPIEL

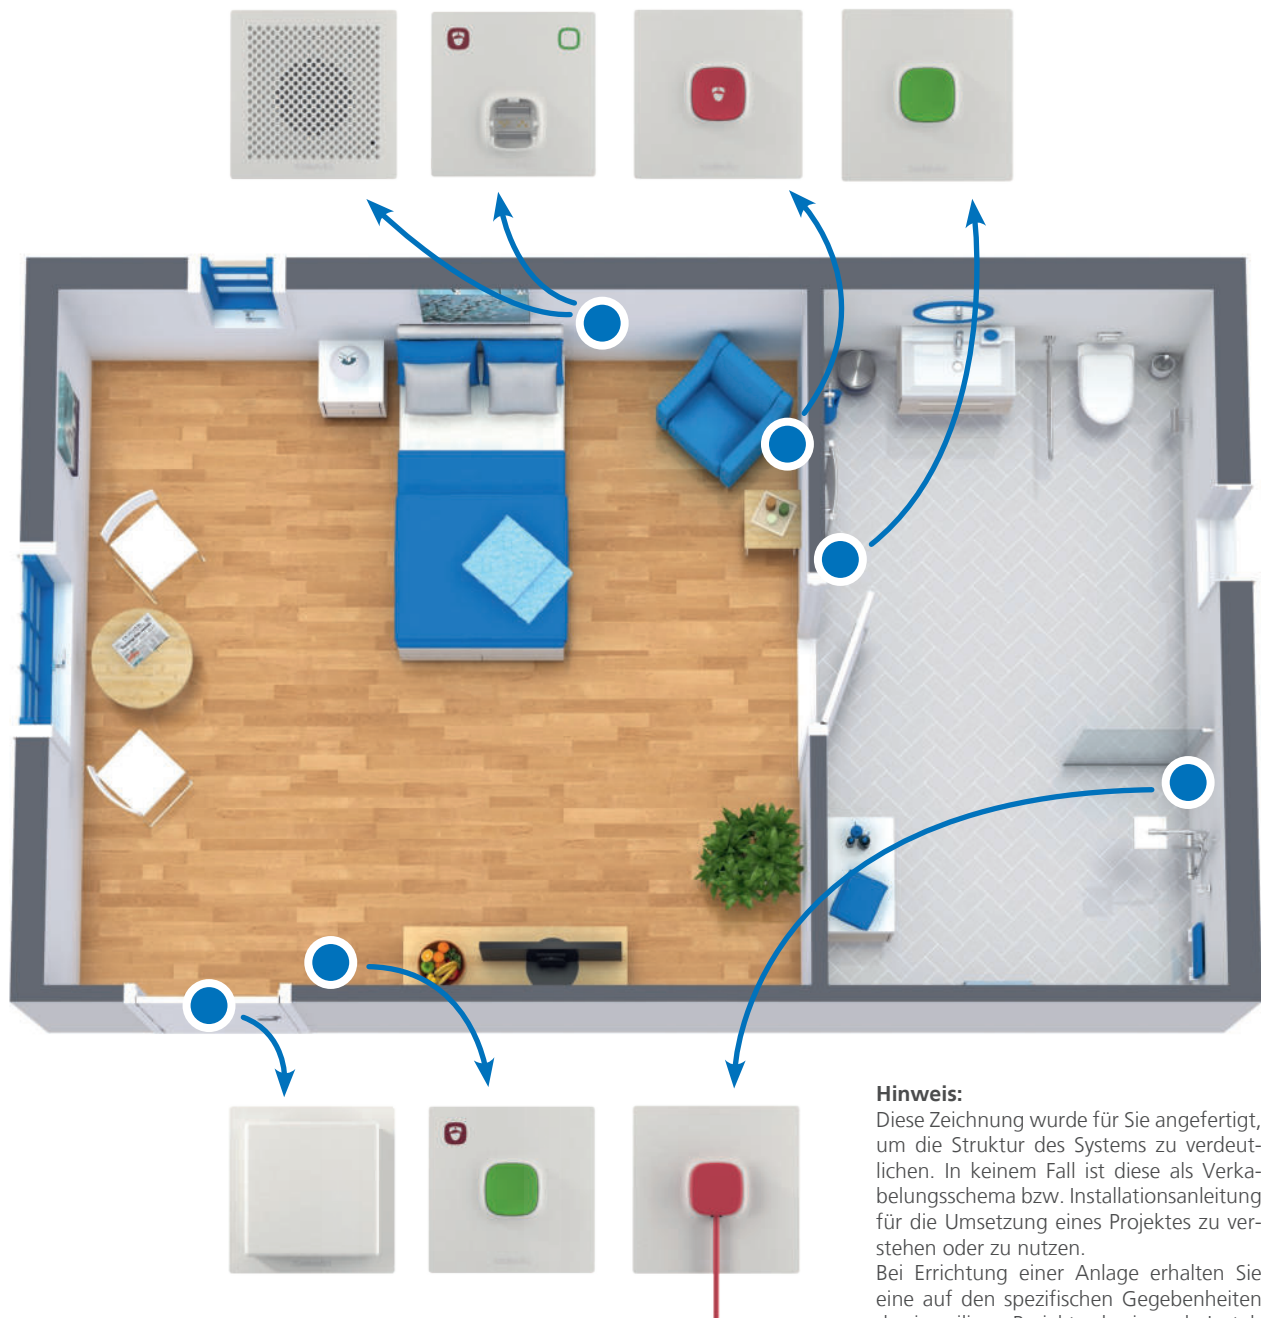

Hinweis:

Diese Zeichnung wurde für Sie angefertigt, um die Struktur des Systems zu verdeutlichen. In keinem Fall ist diese als Verkabelungsschema bzw. Installationsanleitung für die Umsetzung eines Projektes zu verstehen oder zu nutzen.

Bei Errichtung einer Anlage erhalten Sie eine auf den spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Projektes basierende Installationsanleitung.

VAROLUX®

AQURA Care Plattform

Das All-in-One Schwesternrufsystem

Dashboards - Daten in Informationen verwandeln

AQURAs Berichterstattung und Dashboarding sind einzigartig. Warum? - Weil es alle Daten von AQURA und Geräten von Drittanbietern konsolidiert. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu maximieren und eine stressfreie Arbeitsumgebung zu schaffen. Während das Bewohner-Dashboard zeigt, warum Alarmer ausgelöst werden, gibt das Personal-Dashboard Einblicke in die ungeplante Pflege und bietet so einen Ansatz für Planungsoptimierung.

Vom isolierten zum integrierten System

In der Vergangenheit war ein Schwesternrufsystem ein exklusives System am Ort der Pflege. Heute hat sich das Schwesternrufsystem von einem isolierten zu einem integrierten System mit Alarmbenachrichtigung, Zusammenarbeit und Kommunikation sowie Workflow-Automatisierung entwickelt.

Die AQURA Care-Plattform wurde so konzipiert, dass sie in ein System ergänzender Technologien integriert werden kann. Die offene Plattform ermöglicht die Integration von Drittanbietersystemen wie z. B. Wearables, Sensoren, intelligenten Betten oder Sturzerkennungssystemen.

Die mobile AQURA-Anwendung fasst zudem alle Ereignisse und Alarmer von AQURA und Drittanbietern in einer einzigen Anwendung zusammen.

Weitere Infos:



AQURA auf einen Blick

- AQURA Care Plattform - kabelgebunden (nach DIN VDE 0834), drahtlos oder kombiniert
- AQURA ist skalierbar sowie ausbaufähig und passt sich an veränderte Anforderungen an
- Offene Kommunikationsplattform: Integration von Sensoren, Sturzerkennungslösungen, intelligenten Betten, elektronischen Gesundheitsakten
- Modulare Bausteine: kombinieren Sie Schwesternruf, Alarmverteilung und persönliche Alarmierung mit Innenraumlokalisierung
- Eine einzige Benutzeroberfläche
- Eine Übersicht mit allen Alarmen und Ereignissen, auch von Geräten anderer Hersteller
- Erhalten Sie Einblicke in Arbeitsabläufe und treffen Sie datenbasierte Entscheidungen



VAROLUX®

AQURA Care Plattform

Das All-in-One Schwesternrufsystem

AQURA CARE PLATTFORM

R- UND RM KOMMUNIKATOR FÜR FUNKKOMMUNIKATION
ZIMMEREMPfangSMODUL / ORTUNG



DRAHTLOSE TAGS




VAROLUX®

AQURA Care Plattform

Das All-in-One Schwesternrufsystem

BEISPIEL VERKABELUNGSSCHEMA

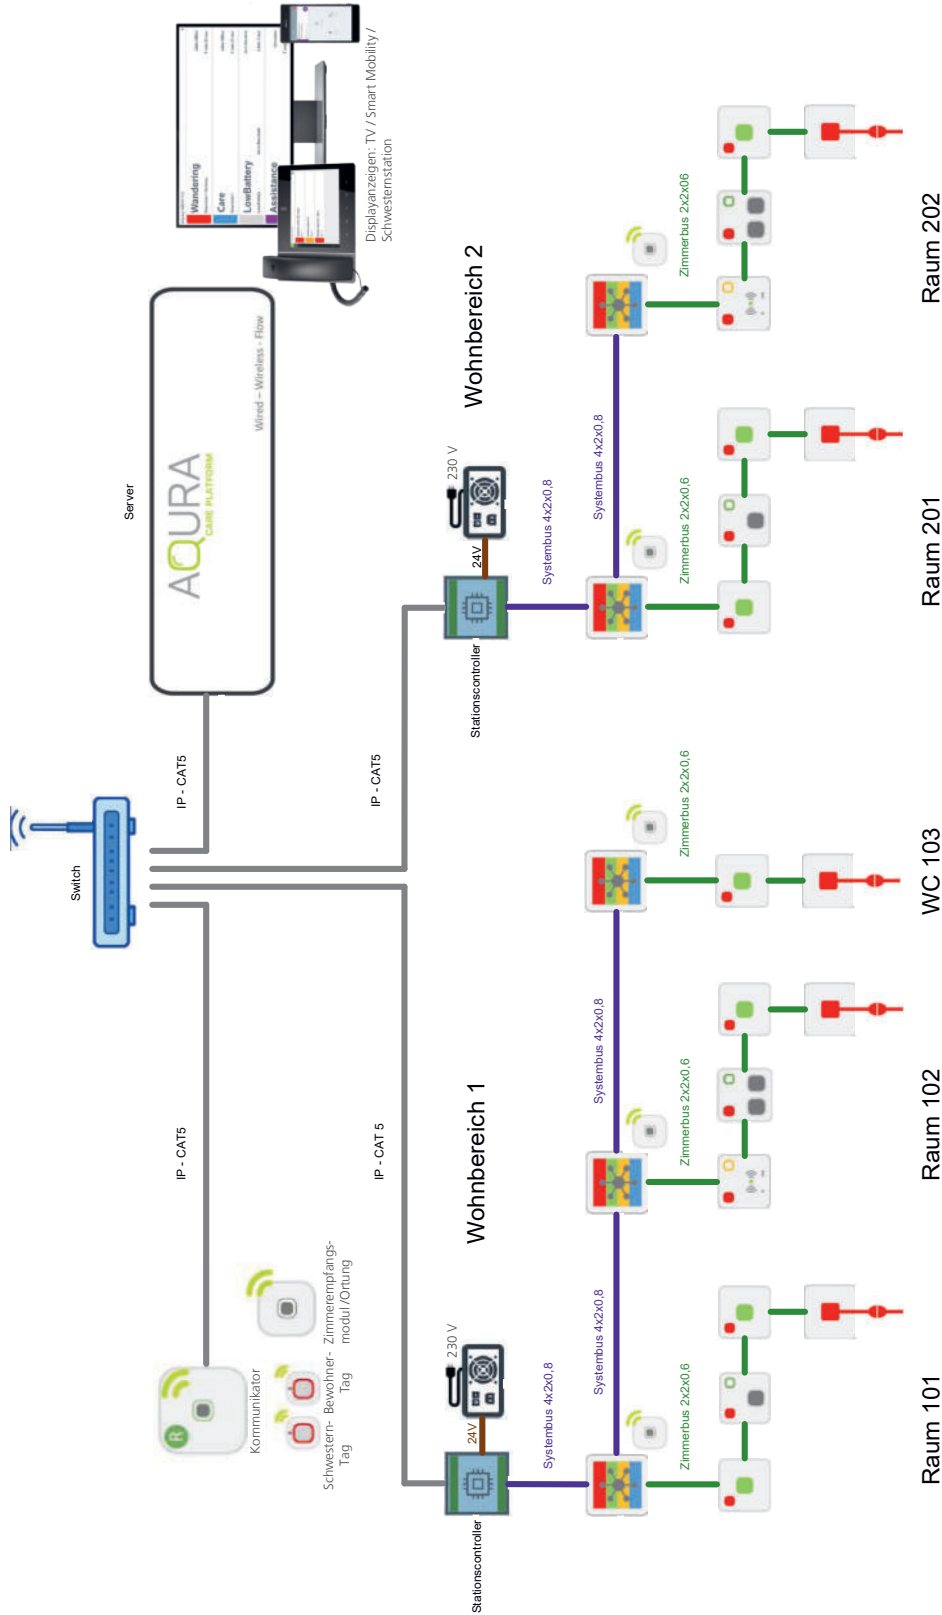

Hinweis:
 Diese Zeichnung wurde für Sie angefertigt, um die Struktur des Systems zu verdeutlichen. In keinem Fall ist diese als Verkabelungsschema bzw. Installationsanleitung für die Umsetzung eines Projektes zu verstehen oder zu nutzen. Bei Errichtung einer Anlage erhalten Sie eine auf den spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Projektes basierende Installationsanleitung.

Der Systembus ist als Ring auszuführen.

VAROLUX®

Weitere Produkte und Informationen finden Sie in unserem umfangreichen Produktkatalog. Gern beraten wir Sie aber auch persönlich über unser umfassendes Leistungsangebot und unsere Serviceleistungen.

www.varolux.com



VAROLUX GmbH & Co. KG

Mittelweg 3

39179 Barleben OT Meitzendorf

Telefon: +49 (0)39202-691-0

Telefax: +49 (0)39202-691-12

Internet: www.varolux.com

E-Mail: info@varolux.com

AQURA ist ein Produkt von televic healthcare